

Joint adhésif



Applications


- Pour la rupture du pont phonique entre le mur et l'appareil sanitaire

Avantages


- Adhésif
- La partie rabattable garantit un montage sans contact avec le carrelage
- La face prédécoupée facilite l'arrachement pour laisser en place le joint adhésif
- Remplissage aisé du joint avec du silicone




Conseil de montage

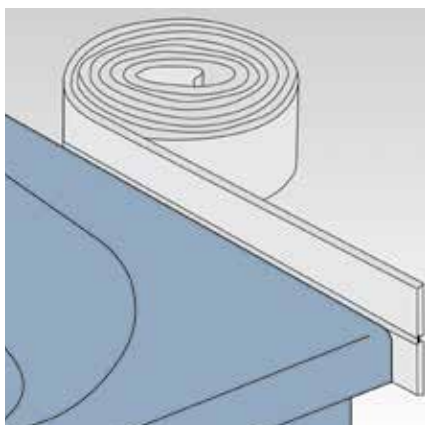

Enlever le film protecteur.
Coller la partie la plus large sur le côté de la baignoire.
Replier le plus petit côté sur le dessus de la baignoire.

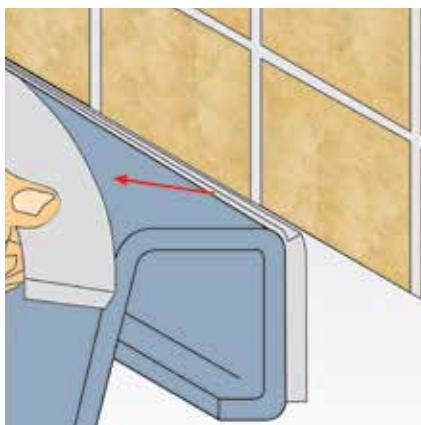

Poser le carrelage en respectant la largeur des joints.
Après le montage des carreaux, détacher la partie repliée sur la baignoire.

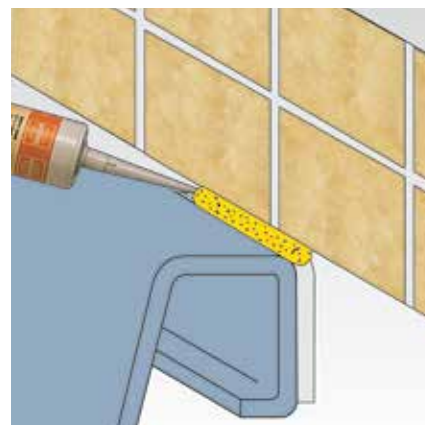

Terminer en remplissant le joint de silicone.

Longueur du rouleau [m]	Epaisseur [mm]	Largeur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
3,3	4	50	130217	1	Rouleau